

Heckauszug 120 für Mercedes mit Airline-Schiene

Sicherheitshinweise	1
Lieferumfang	2
Montage	3 – 7
Umbau	8

Sicherheitshinweise:

Achtet beim Hantieren mit den Einzelteilen auf andere Personen die sich in Eurem Umfeld befinden. Ungewollte Begegnungen mit den Metallteilen können schmerzhaft sein!

Achtet beim Einbau auf das Auto. Beschädigungen durch Unachtsamkeiten an Innenverkleidung oder Lack sind sehr ärgerlich.

Vorsicht! Beim Zusammensetzen der Einzelteile besteht die Möglichkeit sich Finger oder Haut einzuklemmen.

Deshalb gilt: In der Ruhe liegt die Kraft!

Achtet bei der Nutzung stets auf ausreichende Sicherung der Ladung (mittels Verzurrösen) und beachtet die Bedienungsanleitung des jeweiligen PKW sowie die StVO. Bitte stets auf die vollständige Verriegelung der Schienen achten.

Lieferumfang:


4x Verschraubung bestehend aus:

1x Schraube

1x Airlineschelle

1x Fixierungsmutter (silber)

1x Kontermutter (schwarz)

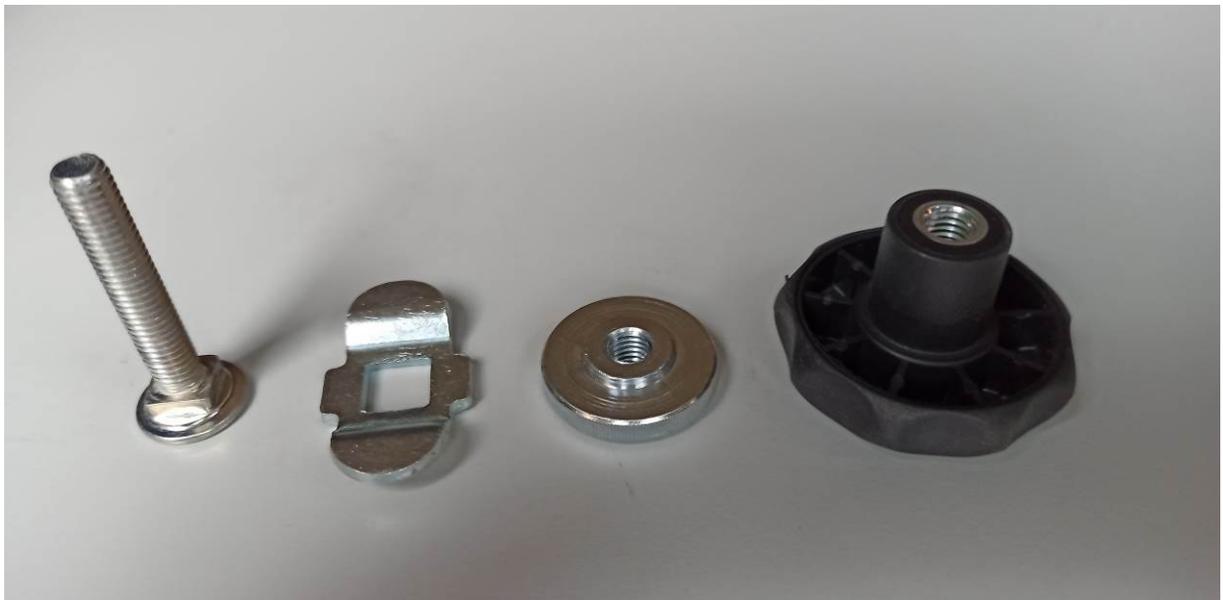

1x Heckauszugsmodul links

1x Heckauszugsmodul rechts

1x Bodenplatte vorn

1x Bodenplatte hinten (mit Vanable-Schriftzug)

8 x Inbusschrauben mit beiliegendem Inbusschlüssel

3x Holzstift

Montagehinweise

Vanable®

Montage:

Die Bodenplatten werden mit den Winkeln nach außen zueinander gelegt und durch die drei Holzstifte miteinander verbunden.

Vorsichtig die seitlichen Heckauszugsmodule unterlegen und mittels der acht Inbusschrauben fixieren.

Nun ist der Heckauszug komplett montiert und kann so jeweils im Fahrzeug angebracht werden.

Fahrzeugmontage:


Den Heckauszug ins Auto legen. Bei geschlossener Heckklappe darf die leicht überstehende Verriegelung nicht an die Heckklappe anstoßen. Die hinteren Haltewinkel sollten nun regulär auf dem 13. und 14. Kreisteil der Airline-Schiene stehen. Ggf. muss die integrierte Sitzhalterung leicht verschoben werden.



Montagehinweise

Vanable®

Den Heckauszug einseitig leicht anheben und Schrauben mit Schellen an dieser Seite leicht schräg in die Schiene einhaken.

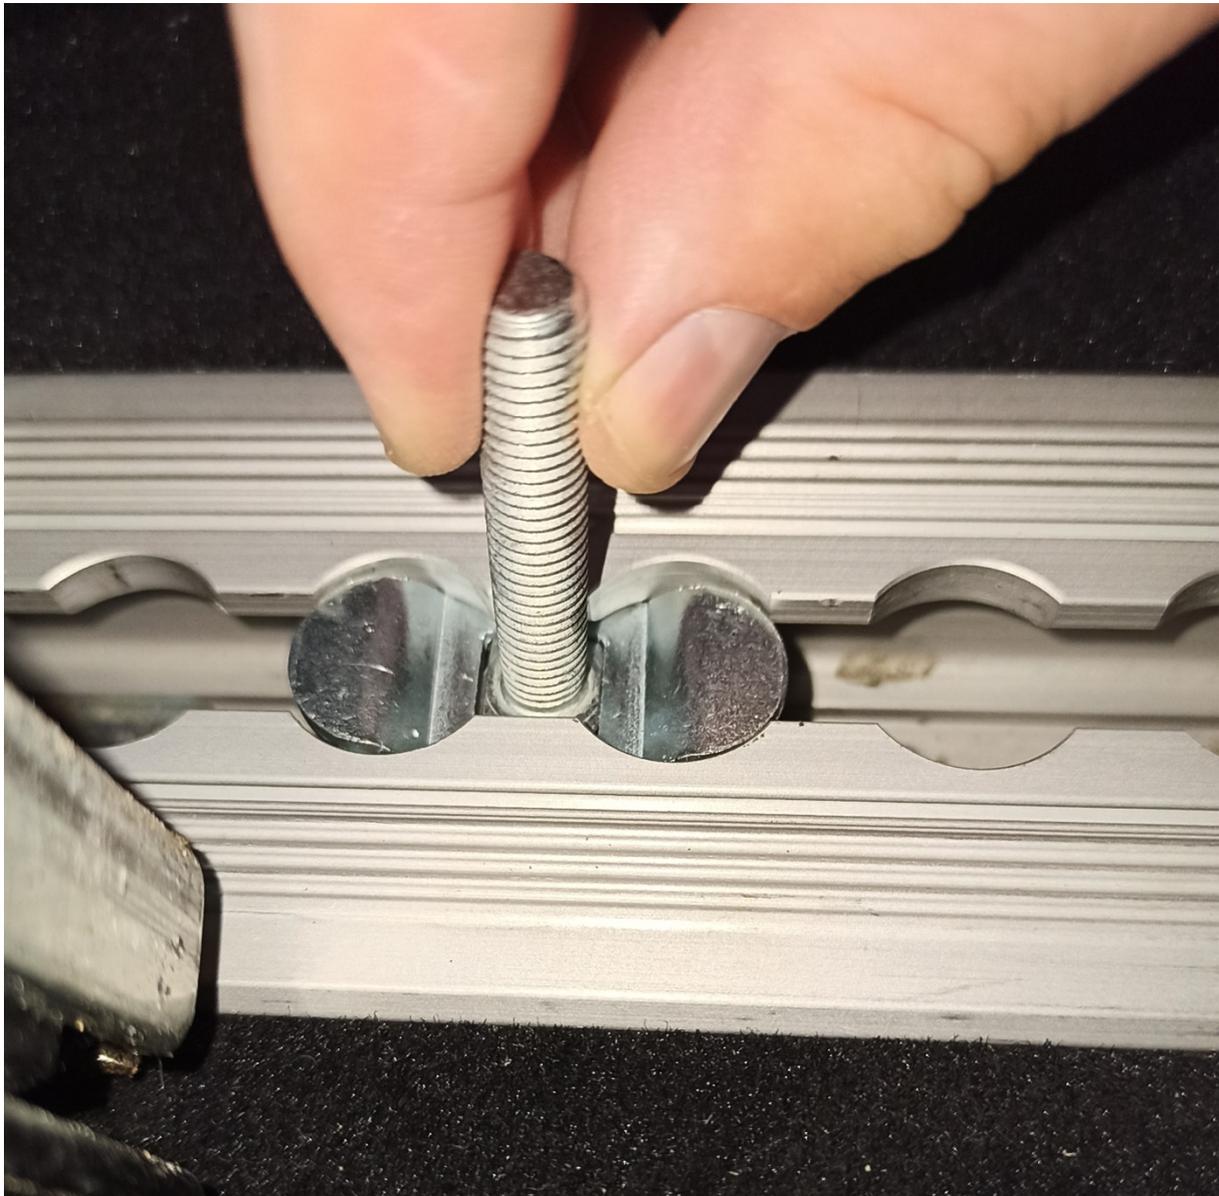

Montagehinweise

Vanable®

Anschließend den Heckauszug aufsetzen und mit Fixierungsmutter befestigen, jedoch noch nicht fest anziehen.



Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen und erst dann alle vier Fixierungsmuttern handfest anziehen. Die Kontermutter aufsetzen und anschließend handfest anziehen.



Der Heckauszug ist nun betriebsbereit.



Der Auszug hat aus Sicherheitsgründen mehrere Arretierungspositionen welche jeweils über die Bedienung beider Hebel gelöst werden können.

Bitte in ausgezogenem Zustand nur mit maximal 180kg beladen.

Ladungssicherung hilft Transportschäden und Unfälle zu vermeiden. Der Schwerlastauszug unterstützt dabei durch vorbereitete Ösen an den Front- und Heckwinkeln zur optimalen Befestigung mittels Verzurrgurte.

Die Demontage des Heckauszuges erfolgt bei arretierten / eingefahrenen Schienen durch entfernen der vier Konterschrauben und vier Fixierungsschrauben. Bitte darauf achten, dass keine Ladung auf dem Heckauszug liegt.

Viel Spaß und gute Fahrt mit deinem Vanable® Heckauszug